




MOBILE WASTE OIL SUCTION DRAINER - EVACUATOR 100  
ASPIRADOR DE ACEITE USADO MÓVIL - EVACUATOR 100  
ASPIRATEUR MOBILE D'HUILE USÉE - EVACUATOR 100  
ALTÖLABSAUGWAGEN - EVACUATOR 100

CE

Parts and technical service guide  
Guía de servicio técnico y recambio  
Guide d'instructions et pièces de rechange  
Technische Bedienungsanleitung

Part no. / Cód. / Réf. / Art. Nr.:  
**372 600**

*Description / Descripción / Description / Beschreibung*

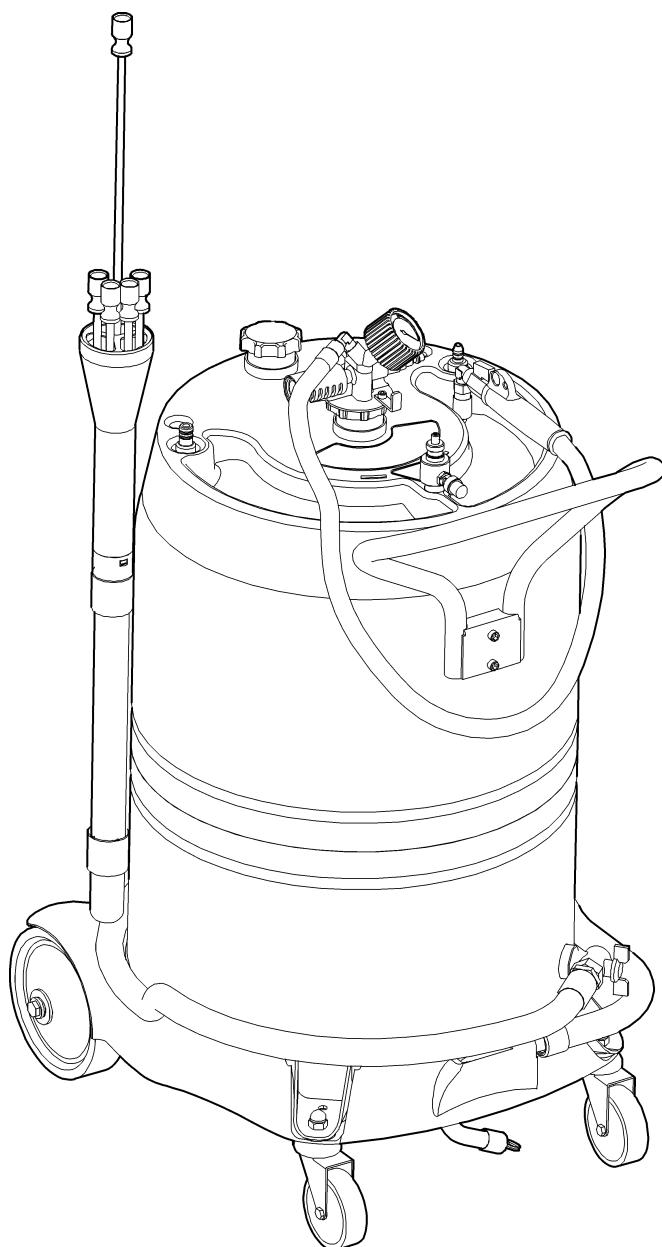

## Assembly / Montaje / Montage / Montage

**1**

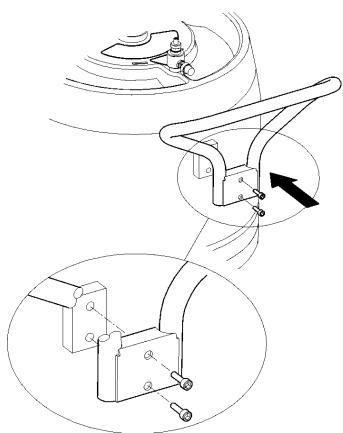


Fig. 1

**GB**

Fasten the handle with the screws.

**E**

Montar el manillar, fijándolo con los tornillos.

**F**

Monter le guidon et le visser.

**D**

Griff mit den Schrauben befestigen.

**2**

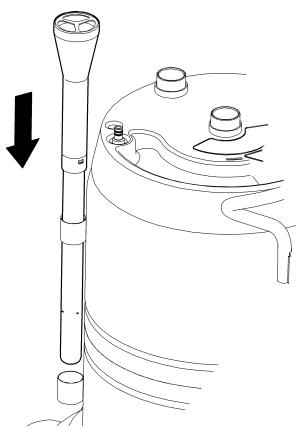


Fig. 2

**GB**

Place the probe holder into its support.

**E**

Colocar el porta-cábulas en su soporte.

**F**

Placer le porte-sondes sur le support qui lui convient.

**D**

Den Sondenköcher in die entsprechende Halterung stecken.

**3**

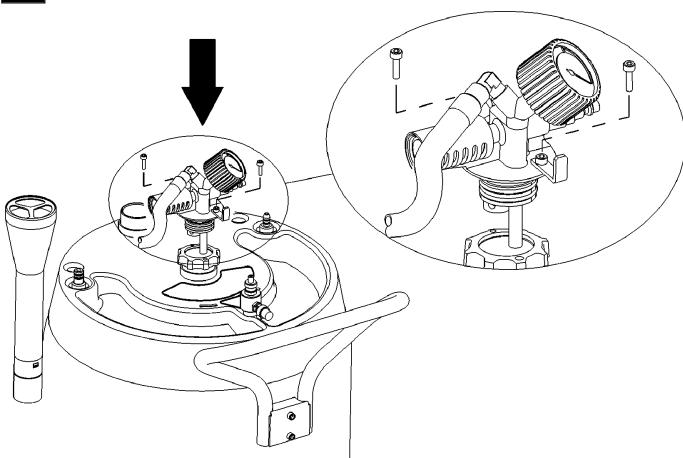


Fig. 3

**GB**

Mount the vacuum pump into its position on the container and fasten it with the supplied screws.

**E**

Montar la bomba de vacío en el depósito y fijarla con los tornillos suministrados.

**F**

Monter la pompe à vide sur le réservoir et la fixer à l'aide des vis fournies.

**D**

Montieren Sie die Vakuumpumpe in der richtigen Position auf dem Behälter und befestigen sie mit den mitgelieferten Schrauben.

## Operation / Modo de empleo / Mode d'emploi / Handhabung

### Start-up / Puesta en marcha / Mise en marche / Inbetriebnahme

**4**

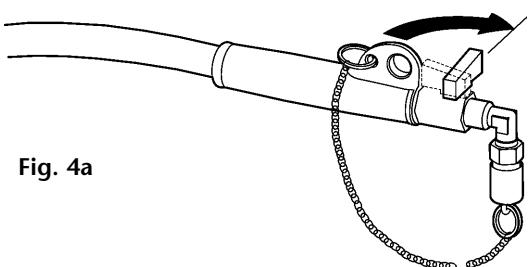


Fig. 4a

**GB**

Close the valve of the suction hose (4a), the discharge outlet valve (4b) and the funnel ball valve (4c).

**ATTENTION:** The breathing valve must be closed (4d).

**E**

Cerrar la válvula de la manguera de aspiración (4a), la válvula de la manguera de descarga (4b) y la válvula del embudo (4c).

**ATENCIÓN:** El respiradero debe de estar cerrado (4d).

Start-up / Puesta en marcha / Mise en marche / Inbetriebnahme

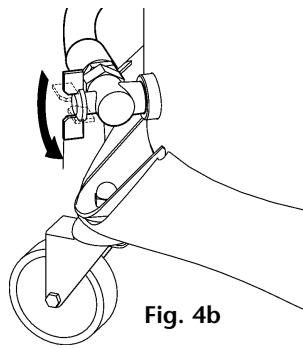


Fig. 4b

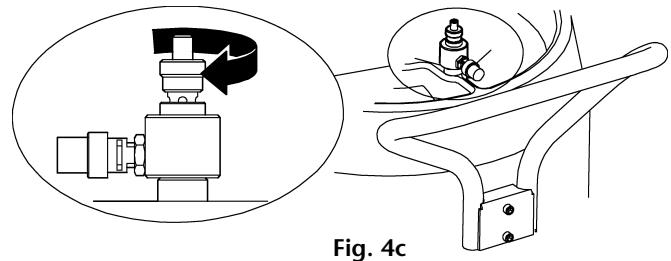


Fig. 4c

**F**

Fermer la vanne du flexible d'aspiration (4a), la vanne du flexible de vidange (4b) et la vanne de l'entonnoir (4c).  
**ATTENTION:** Il est impératif que le respirateur soit fermé (4d).

**5**

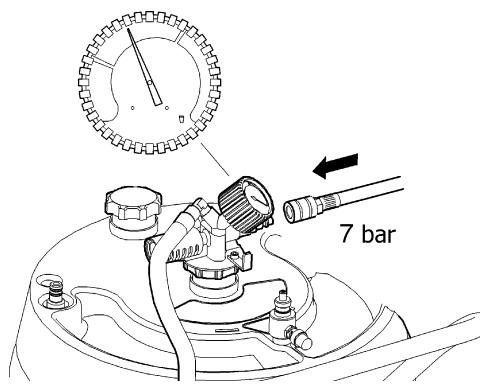


Fig. 5

**F**

Brancher l'air comprimé à la pompe à vide. Lorsque l'aiguille du manomètre atteindra la moitié de la zone verte, débrancher l'air comprimé pour fonctionner en mode autonome. Il est préférable en revanche de maintenir l'air comprimé branché pour procéder à une aspiration branchée à une ligne d'air.

**D**

Ventil des Saugschlauches (4a), das Auslaufventil (4b) und das Kugelventil am Öl-Auffangtrichter (4c) schliessen.  
**ACHTUNG:** Das Entlüftungsventil (4d) muss unbedingt geschlossen sein.

**GB**

Connect the compressed air to the vacuum pump. When the vacuum meter reaches the middle of the green zone, disconnect the air to operate in independent mode. For suction with line connection, maintain the air connected.

**E**

Conectar el aire comprimido a la bomba de vacío. Cuando el vacuómetro llegue hasta la mitad de la zona verde, desconectar para funcionar en modo autónomo. Para aspiración con conexión a la red, mantener el aire conectado.

**D**

Druckluft an die Vakuumpumpe anschliessen. Ist der Zeiger im Druckmesser in der Mitte des grünen Bereichs, Druckluft abschalten. Danach arbeitet das Gerät selbstständig -ohne Druckluft- weiter. Die Druckluftleitung sollte jedoch angeschlossen bleiben.

Suction collection / Recuperación por aspiración / Récupération par aspiration / Absaugvorgang

**6**

**GB**

Remove the level indicator from the oil dipstick and introduce a suitable probe or connector.

**ATTENTION:** The probe must reach the lowest point in the crank case.

**E**

Sacar la varilla de nivel del motor e introducir la sonda de mayor diámetro posible o el conector adecuado.

**ATENCIÓN:** Alcanzar con la sonda el punto más bajo del cárter.

**F**

Sortir la jauge du moteur et introduire la sonde dotée du plus grand diamètre possible ou le raccord le plus approprié.

**ATTENTION:** Il est primordial d'atteindre le point le plus bas du carter avec la sonde.

**D**

Ölmess-Stab am Motor herausziehen und eine Sonde im grösstmöglichen Durchmesser oder ein geeignetes Verbindungstück einführen.

**ACHTUNG:** Die Sonde muss den untersten Punkt der Ölwanne erreichen.

**7**

**GB**

Take off the cap from the suction hose and connect the hose to the probe or connector. Open the valve to start the suction.

**E**

Quitar el tapón de la manguera de aspiración y conectarla a la sonda o al conector. Abrir la válvula para iniciar la aspiración.

*Suction collection / Recuperación por aspiración / Récupération par aspiration / Absaugvorgang*

**F**

Retirer le bouchon du flexible d'aspiration et brancher le flexible en question à la sonde ou au raccord. Ouvrir la vanne pour procéder à l'aspiration.

**D**

Kappe vom Saugschlauch entfernen und diesen mit Sonde oder Verbindungsstück zusammenfügen. Ventil öffnen und der Absaugvorgang beginnt.

**8**

**GB**

Once the suction is finished, close the valve on the suction hose. The waste oil suction can be carried out without recharging the unit while the vacuum meter is still in the green zone.

**F**

Dès que l'aspiration est terminée, fermer la vanne se trouvant au niveau du flexible d'aspiration. Répéter l'opération tant que l'aiguille du manomètre se trouve dans la zone verte.

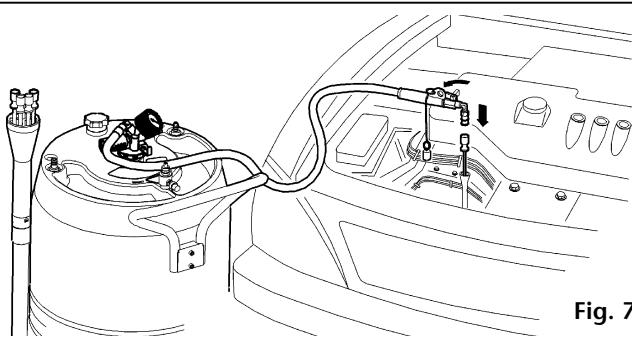


Fig. 7

**E**

Cuando la aspiración esté finalizada, cerrar la válvula de la manguera de aspiración. Repetir este proceso mientras el vacuómetro esté en la zona verde.

**D**

Nach Beendigung des Absaugens das Ventil am Saugschlauch schliessen. Den Vorgang wiederholen, während sich der Zeiger des Druckmessers noch im grünen Bereich befindet.

*Pressure discharge / Descarga por presurización / Décharge par pressurisation / Druckentleerung*

**9**

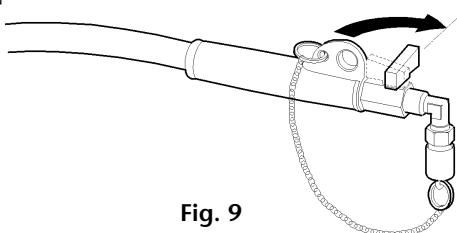


Fig. 9

**GB**

Close the valve on the suction hose.

**E**

Cerrar la válvula de la manguera de aspiración.

**F**

Fermer la vanne du flexible d'aspiration.

**D**

Ventil am Saugschlauch schliessen.

**GB**

Remove the cap from the outlet tube of the discharge hose and place the hose into a waste oil storage tank or drum (10a).

**ATTENTION:** The breathing valve must be closed (10b).

**E**

Quitar el tapón de la manguera de descarga y colocar esta en un bidón o depósito ( 10a).

**ATENCIÓN:** El respiradero debe de estar cerrado (10b).

**D**

Kappe vom Auslaufschauch entfernen. Schlauch in ein Faß oder einen Tank stecken (10a).

**ACHTUNG:** Das Entlüftungsventil (10b) muss geschlossen sein.

**F**

Retirer le bouchon du flexible de vidange et placer ce dernier dans un bidon ou un réservoir (10a).

**ATTENTION:** Il est impératif que le respirateur soit fermé (10b).

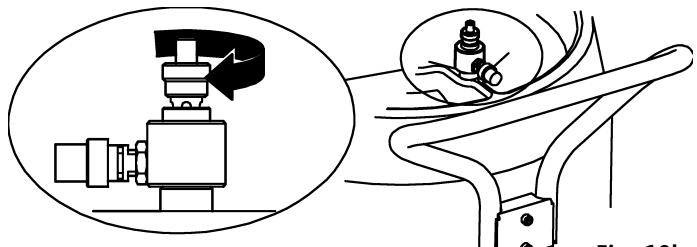


Fig. 10b

## Pressure discharge / Descarga por presurización / Décharge par pressurisation / Druckentleerung

11

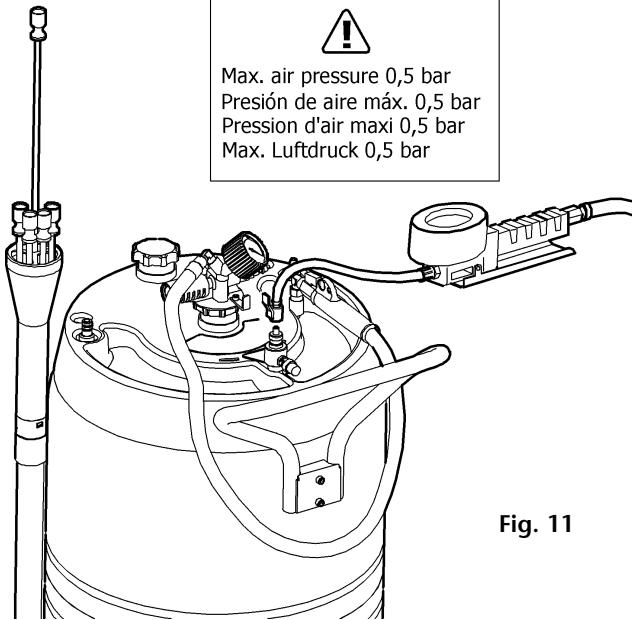


Fig. 11

E

Conectar el aire comprimido mediante un inflador de neumáticos a la válvula de carga, presurizar el depósito a 0,5 bar y luego abrir la válvula de la manguera de descarga. Repetir este proceso hasta vaciar el depósito. También se puede vaciar el depósito manteniendo el inflador conectado y la válvula de la manguera de descarga abierta hasta que está vacío. Una vez vaciado el depósito, cerrar la válvula y colocar el tapón.

**ATENCIÓN:** Presión máxima 0,5 bar. La válvula de seguridad limita la presión máxima en el interior a 0,5 bar.

F

Brancher l'air comprimé à la valve indiquée sur le schéma à l'aide d'un pistolet de gonflage, pressuriser le réservoir à 0,5 bar et ouvrir ensuite la vanne du flexible de vidange. Répéter l'opération jusqu'à vider le réservoir. Il est également possible de vider le réservoir en maintenant le pistolet de gonflage branché et la vanne du flexible de vidange ouverte jusqu'à ce que ce dernier se vide. Dès que le réservoir est vide, fermer la vanne et remettre le bouchon à sa place.

**ATTENTION:** Pression maxi: 0,5 bar. La soupape de sécurité limite la pression maxi à l'intérieur à 0,5 bar.

GB

Connect compressed air by means of a tire inflator to the charge valve, pressurize the container to 0,5 bar and open the discharge hose valve. Repeat this procedure until the container is empty. It is also possible to empty the container maintaining the tyre inflator connected and the discharge valve opened until it is empty. Once the container is empty, close the valve and replace the outlet cap.

**ATTENTION:** Max air pressure 0,5 bar. The security valve limits the inside pressure to 0,5 bar.

D

Mit einem Reifen-Prüfgerät den Druck im Behälter auf 0,5 bar bringen und dann das Ventil am Auslaufschlauch öffnen. Diesen Vorgang solange wiederholen, bis der Behälter leer ist. Es ist auch möglich den Behälter zu leeren, wenn die Druckluft angeschlossen und das Ablaufventil geöffnet bleibt. Wenn der Behälter leer ist, Ventil schliessen und Kappe wieder auf den Auslaufschlauch setzen.

**ACHTUNG:** Max. Luftdruck 0,5 bar. Das Sicherheitsventil begrenzt den Innendruck auf max. 0,5 bar.

## Trouble shooting / Anomalías y soluciones / Anomalies et solutions / Probleme und deren Lösung

GB

Symptom	Possible Causes	Solution
Vacuum gauge needle does not move during the depressurising.	Damaged or obstructed vacuum gauge.	Replace the vacuum gauge.
The vacuum gauge does not reach the green zone.	Not enough air pressure in the line. Insufficient air delivery.	Increase the air pressure. Increase the air line diameter and if possible decrease the length of the same.
The unit does not suck, even if the vacuum gauge indicates the adequate pressure.	The oil is cold. The valve on the suction hose is closed or contaminated. The suction probe or connector is contaminated.	Run the motor for a few minutes before the suction. Open or clean the valve. Clean or replace the probe / connector.
The unit does not suck and loses vacuum progressively.	Damaged or worn o-rings on probe connector. The probe end does not reach the oil due to that it is extremely curved or misguided. The breathing valve is opened.	Replace the o-rings. Remove the probe and carefully reintroduce it, making sure that the bottom is reached. Close the breathing valve.

**E**


Síntomas	Posibles causas	Soluciones
La aguja del vacuómetro está estática durante la depresión.	Vacuómetro estropeado o obstruido.	Sustituir el vacuómetro.
La aguja del vacuómetro no alcanza la mitad de la zona verde.	Insuficiente presión de aire en la red. Insuficiente caudal de aire.	Aumentar la presión de aire. Aumentar secciones de paso en el suministro y limitar en lo posible la longitud.
El equipo no aspira aún que el vacuómetro marca la presión adecuada.	El aceite está frío.  La válvula en la manguera de aspiración está cerrada.	Mantener el motor en marcha unos minutos antes de realizar la aspiración.  Abrir la válvula.
El equipo no aspira y pierde progresivamente el vacío.	La cánula o el conector está obstruido.  Las juntas tóricas del conector cánula están dañadas o gastadas.  La cánula no alcanza el aceite por estar extremadamente curvada o desviada.	Limpiar o sustituir la cánula / conector.  Sustituir las juntas tóricas.  Sacar la cánula y volver a introducir, teniendo especial cuidado de alcanzar el fondo del cárter.
	El respiradero está abierto.	Cerrar el respiradero.

**F**

Symptômes	Causes possibles	Solutions
L'aiguille du manomètre ne bouge pas pendant que le réservoir se dépressurise.	Le manomètre est endommagé ou bouché.	Remplacer le manomètre.
L'aiguille du manomètre n'atteint pas la moitié de la zone verte.	Pression insuffisante au niveau de la liaison d'air.  Débit d'air insuffisant.	Augmenter la pression de la liaison d'air.  Augmenter le diamètre de la ligne d'air et diminuer la longueur de celle-ci.
L'appareil n'aspire pas ou le manomètre n'indique pas la pression adéquate.	L'huile est froide.  La vanne du flexible d'aspiration est fermée.  Sonde bouchée.	Maintenir le moteur en marche pendant quelques minutes avant de procéder à l'aspiration d'huile usée.  Ouvrir la vanne.  Nettoyer ou remplacer la sonde ou le raccord.
L'appareil n'aspire pas ou perd progressivement de la pression.	Joint toriques du raccord de la sonde abîmés ou usés.  La sonde n'atteint pas l'huile. Extrême courbé ou dévié.  Le respirateur est ouvert.	Remplacer les joints toriques.  Sortir la sonde et l'introduire à nouveau en veillant à bien arriver au fond du carter.  Fermer le respirateur.

**D**

Symptômes	mögl. Ursache	Lösung
L'aiguille du manomètre ne bouge pas pendant que le réservoir se dépressurise.	Druckmesser beschädigt.	ersetzen.
L'aiguille du manomètre n'atteint pas la moitié de la zone verte.	nicht genug Luftdruck. nicht genug Luftzufuhr.	Luftdruck erhöhen. Durchmesser der Druckleitung erhöhen und/oder Leitung kürzen.
L'appareil n'aspire pas ou le manomètre n'indique pas la pression adéquate.	das Öl ist kalt.  Ventil am Saugschlauch ist geschlossen. Saugrohr ist verstopft.	Motor einige Minuten vor dem Absaugen laufen lassen.  Ventil öffnen. Reinigen oder ersetzen.
L'appareil n'aspire pas ou perd progressivement de la pression.	beschädigte oder abgenutzte O-Ringe am Saugrohr oder Verbindungsstück.  Saugrohr erreicht das Öl nicht.  Entlüftungsventil offen.	O-Ringe ersetzen.  Saugrohr herauziehen, führen und vergewissern, dass der Boden erreicht wird.  Ventil schliessen.

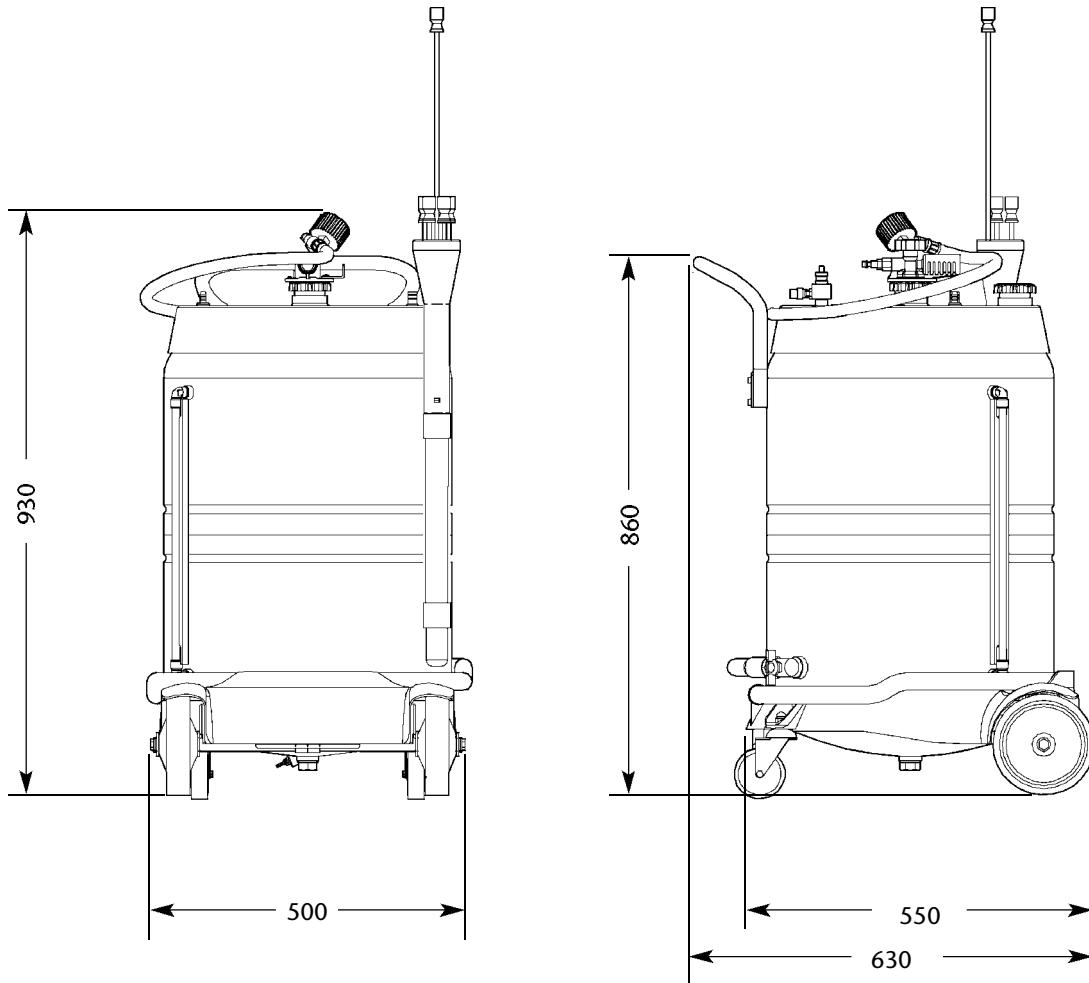

Technical data / Datos técnicos / Caractéristiques techniques / Technische Daten

GB	E	F	D
Tank capacity	Capacidad depósito	Capacité du réservoir	Tankvolumen
Time to reach complete vacuum	Tiempo para obtener una depresión completa	Temps nécessaire pour atteindre une dépression complète	Dauer bis zum Erreichen des kompl. Vakuums
Effective suction volume	Volumen aspirable después de una depresión completa	Volume aspiré après une dépression complète	Saugvolumen
<b>Suction capacity:</b>	<b>Capacidad de aspiración:</b>	<b>Capacité d'aspiration:</b>	<b>Saugeistung:</b>
Ø5 mm probe at 80°, SAE 30.	Sonda de Ø5 mm a 80°, SAE 30.	Sonde de Ø5 mm a 80°, SAE 30.	Ø 5mm Sonde bei 80°, SAE 30.
Ø8 mm probe at 80°, SAE 30.	Sonda de Ø8 mm a 80°, SAE 30.	Sonde de Ø8 mm a 80°, SAE 30.	Ø 8mm Sonde bei 80°, SAE 30.
Mercedes probe at 80°, SAE 30.	Cánula Mercedes a 80°, SAE 30.	Sonde Mercedes a 80°, SAE 30.	Mercedes Sonde bei 80°, SAE 30.

**GB** **E** **F** **D**


Spare part kit / Kit de recambio / Kit de rechange / Ersatzteil-Sätze

Part no./ Cód. Réf./ Art. Nr.	Pos	Description	Descripción	Description	Beschreibung
737518	65	Vacuum pump	Bomba de vacío	Pompe à vide	Vakuumpumpe
737967	9	Suction hose	Manguera de aspiración	Flexible d'aspiration	Saugschlauch
737950	30 – 36	Probe kit	Kit de sondas	Jeu de sondes	Sonden-Satz
737969	47	Discharge hose	Manguera de descarga	Flexible de vidange	Entleerungsschlauch
737964	58	Charge valve	Válvula de carga	Valve de vidange	Entlüftungsventil

**GB** **E** **F** **D**

Parts available separately / Piezas disponibles por separado / Pièces disponibles séparément / Einzeln lieferbare Teile

Part no./ Cód. Réf./ Art. Nr.	Pos	Description	Descripción	Description	Beschreibung
951350	6	Vacuum meter	Vacuometro	Manomètre	Druckmesser
950322	10	Ball valve	Válvula de bola	Vanne	Kugelventil
737957	12	Mercedes connector	Conector Mercedes	Sonde Mercedes	Verbindungsstück f. Mercedes
946012	13	O ring	Junta tórica	Joint Torique	O-Ring
737947	30	VAG connector	Conector VAG	Raccord VAG	Verbindungsstück f. VAG
747948	31	Peugeot connector	Conector Peugeot	Raccord Peugeot	Verbindungsstück f. Peugeot
737949	32	Flexible probe 7x5x1000	Sonda flexible 7x5x1000	Sonde flexible	Flexible Sonde 7x5x1000
737954	33	Metallic probe 5x4x700	Sonda metálica 5x4x700	Sonde métallique 5x4x700	Metall-Sonde 5x4x700
737955	34	Metallic probe 6x5x700	Sonda metálica 6x5x700	Sonde métallique 6x5x700	Metall-Sonde 6x5x700
737952	35	Flexible probe 6x4x700	Sonda flexible 6x4x700	Sonde flexible 6x4x700	Flexible Sonde 6x4x700
737953	36	Flexible probe 8x6x700	Sonda flexible 8x6x700	Sonde flexible 8x6x700	Flexible Sonde 8x6x700
951117	40	Wheel ø160	Rueda ø160	Roue Ø 160	Rad Ø 160
951280	42	Castor wheel	Rueda giratoria	Roue pivotante	Lenkrolle
950323	45	Elbow valve	Válvula acodada	Vanne coudée	Ventil gekröpft
951453	57	Security valve	Válvula de seguridad	Souape de sécurité	Sicherheitsventil
837503	60	Gasket	Junta	Joint	Dichtung

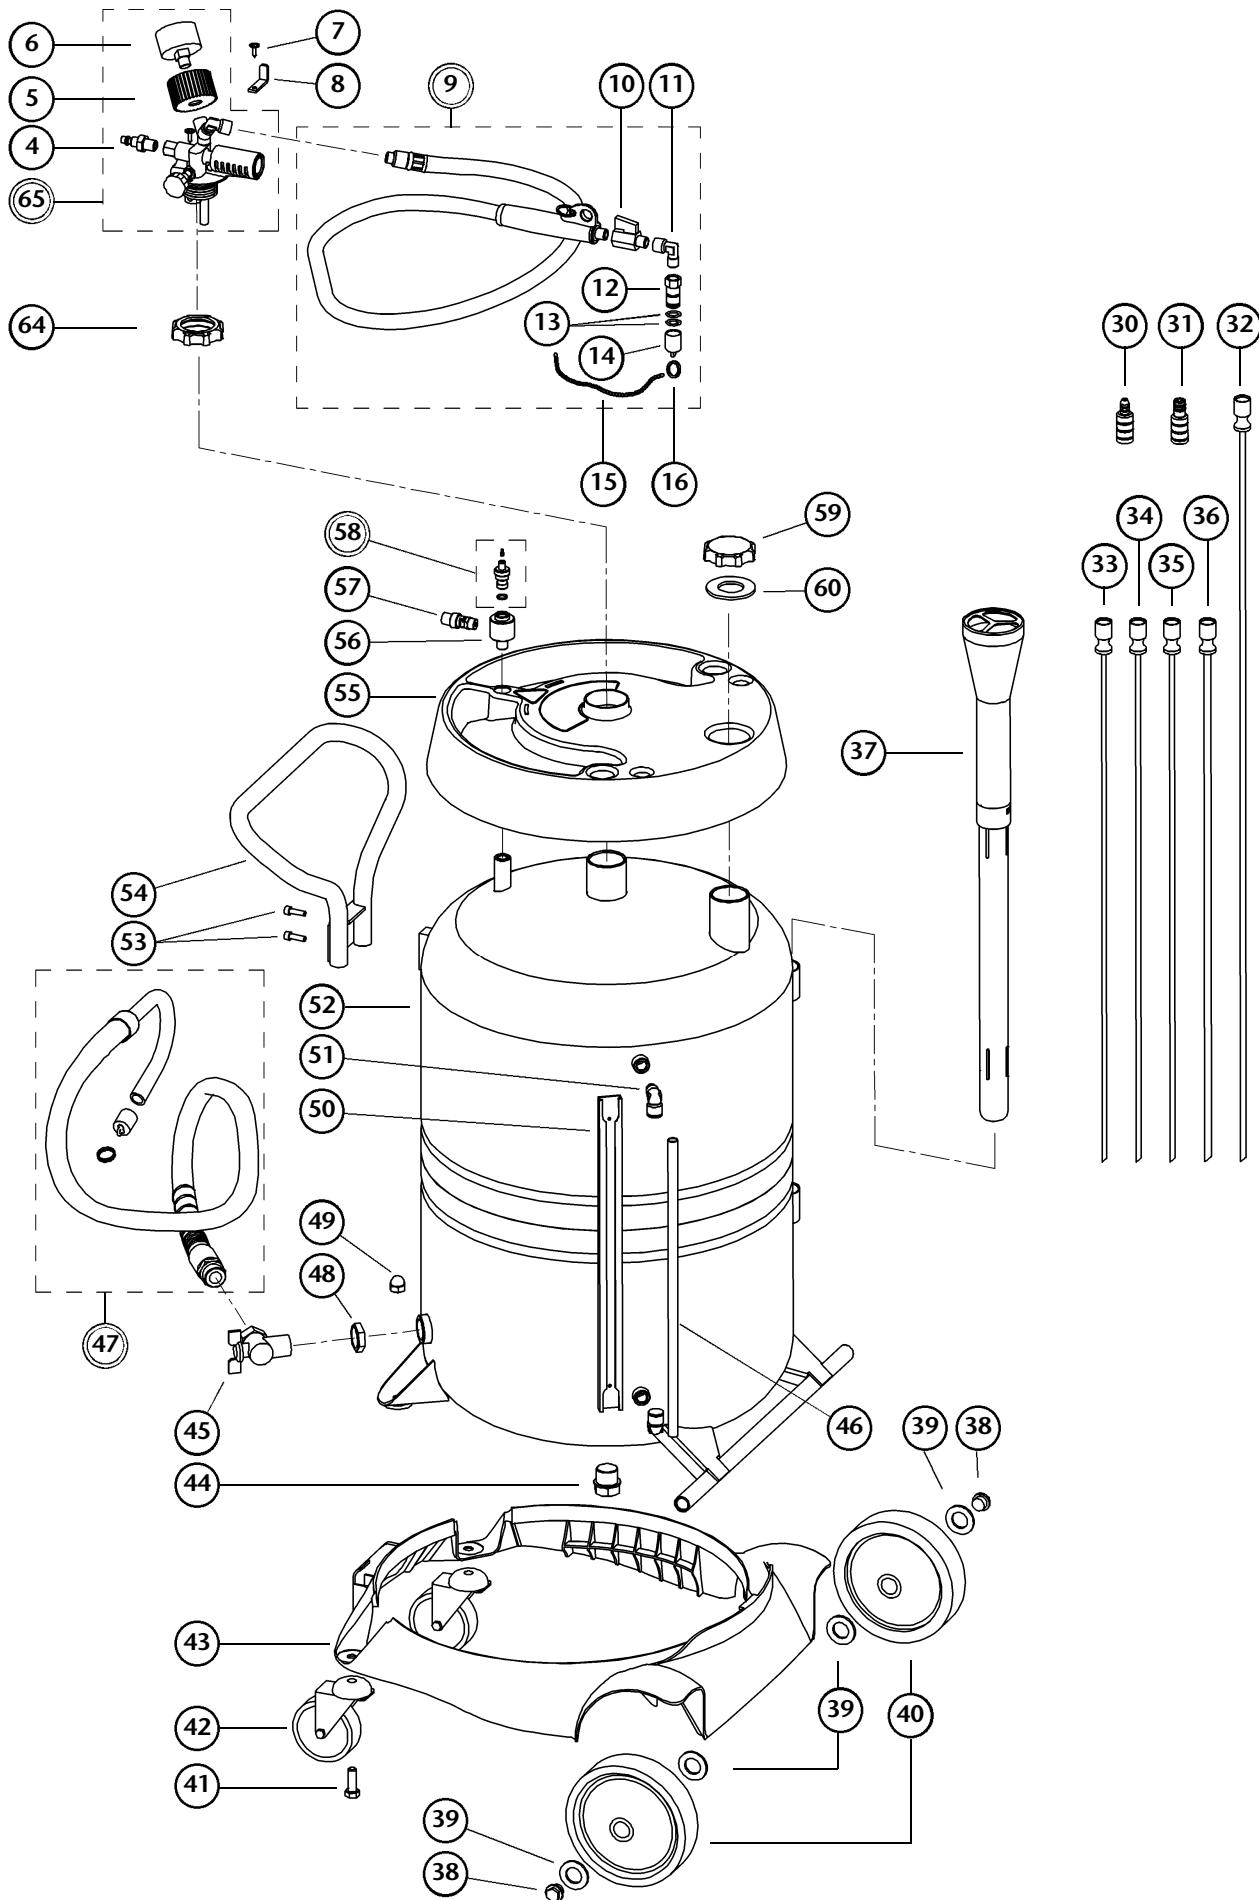

**GB**

The design and manufacturing of the equipment EVACUATOR 100 as well as the tests carried out on the said model follow, by Samoa Industrial S.A. 's own will, the recommendations stated in the part 1 of the UNE EN-286 Directive, "Simple unfired pressure vessels designed to contain air", and more specifically in the Class 3 vessels indication (Vessels with PS x V < 200 bar.l.) stated in paragraph 4 in the said Directive.

The Samoa brand mobile combined suction drainer for the collection of waste oil by gravity or depression, model EVACUATOR 100 (Part no. 372600) is a unit which:

- **IS NOT submitted to the Directives of Pressurized Devices 87/404/CEE and its amendments 90/488/CEE and 93/68/CEE**, as the internal working pressure, during the discharging phase of the metallic container of 100 litres, is of 0.5 bar or less.
- **IS NOT submitted to the Directives of Machine Security 89/392/CEE and its amendments 93/44/CEE, 93/68/CEE and 98/37/CEE**, as there are no mobile elements in its operating system.
- **DO RESPOND to the Directive of Security of Operating Equipment 89/655/CEE, and its amendment 95/63/CEE**.

---

**A LWAYS follow the operating instructions indicated in the Parts and Technical Service Guide, which is supplied with the product.**

**NEVER manipulate the security valve placed beside the charge valve.**

**NEVER exceed the 0.5 bar pressure when emptying the metallic container of 100 l.**

---

**E**

El diseño, la fabricación y ensayos del equipo EVACUATOR 100 se educan, por voluntad propia de Samoa Industrial S.A., a las recomendaciones incluidas en la Norma armonizada UNE EN-286 part. 1 "Recipientes a presión simple no sometidos a llama" y en concreto, a lo indicado para recipientes de Clase 3 (Recipientes con PS x V < 200 bar.l.) según el punto 4 de la norma.

El aspirador móvil combinado para recuperación de aceite bien por gravedad, bien mediante depresión, marca SAMOA modelo EVACUATOR 100 (Cód. 372600) es un equipo que:

- **NO está sometido a la Directiva de Aparatos a Presión 87/404/CEE y sus posteriores modificaciones 90/488/CEE y 93/68/CEE**, al ser la presión interna de trabajo, durante la fase de vaciado del depósito metálico de 100 litros, igual o inferior a 0.5 bar.
- **NO está sometido a la Directiva de Seguridad de Máquinas 89/392/CEE y sus posteriores modificaciones 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE y 98/37/CEE**, al no disponer de elementos móviles en su sistema de funcionamiento.
- **SÍ cumple con la Directiva sobre Seguridad en Equipos de Trabajo 89/655/CEE y su posterior modificación 95/63/CEE**.

---

**SIGA SIEMPRE las instrucciones de funcionamiento indicadas en la Guía de servicio técnico y recambios que se entrega con el producto.**

**NUNCA manipule la válvula de seguridad situada junto la válvula de carga.**

**NUNCA supere la presión de 0.5 bar para el vaciado del depósito metálico de 100 litros.**

---

**F**

Suivant la volonté de la Société Samoa Industrial, S.A., le design, la fabrication ainsi que les essais réalisés sur l'appareil EVACUATOR 100 ont scrupuleusement suivi les recommandations indiquées par la Norme Harmonisée UNE EN-286 art.1 " Récipients sous pression simples non soumis aux flammes " et plus précisément celles qui concernent l'aparté des récipients de Classe 3 (Récipients avec PS x V < 200 bar.l.) tel qu'il est indiqué sur le point 4 de la Norme.

Le récupérateur mobile d'huile de marque Samoa et de modèle EVACUATOR 100 (Réf : 372600), fonctionne aussi bien par gravité que par aspiration est un outil de travail qui :

- **N'est PAS soumis à la Réglementation des Appareils sous Pression 87/404/CEE et ses modifications 90/488/CEE et 93/68/CEE**, dans la mesure où la pression interne de travail est égale ou inférieure à 0.5 bar pendant la phase de vidange du réservoir métallique de 100 litres.
- **N'est PAS soumis à la Réglementation des Mesures de Sécurité pour les machines 89/392/CEE et ses modifications 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE et 98/37/CEE** dans la mesure où ces appareils ne possèdent aucun élément mobiles dans leur système de fonctionnement.
- **RÉPOND aux conditions requises par la Réglementation qui concerne les Mesures de Sécurité pour les Équipements de Travail 89/655/CEE et sa modification 95/63/CEE**.

---

**TOUJOURS SUIVRE les instructions indiquées sur le Guide d'Instructions et pièces de rechange qui est fourni avec chaque appareil.**

**NE JAMAIS manipuler la soupape de sécurité située sur le valve de vidange.**

**NE JAMAIS dépasser la pression de 0.5 bar lors de la vidange du réservoir métallique de 100 litres.**

---

D

Das Design und die Herstellung des Modells EVACUATOR 100, sowie die am Gerät durchgeführten Tests, wurden von Samoa Industrial S.A. in eigener Verantwortung gemäss den Sicherheitsnormen Art. 1 der UNE EN-286:"Behälter f. einfachen Druck, die keinen offenem Feuer ausgestzt sind" und in genauer Spezifikation gemäss den Sicherheitsnormen für Behälter der Klasse 3 (Behälter mit  $PS \times V < 200$  bar .l.), wie in Absatz 4 dieser Norm beschrieben, eingehalten und überwacht.

Der fahrbare Altöl-Absaugwagen Modell EVACUATOR 100, (Modell-Nr.: 372600), kombiniert für die Entleerung durch Druck oder mit Schwerkraft, ist ein Gerät, das:

- **nicht den nationalen Vorschriften für Geräte unter Druck 87/404/CEE und deren Änderungen 90/488/CEE und 93/68/CEE** unterliegt, da der innere Arbeits-druck während der Druckentleerung des 100 L-Behälters 0,5 bar nicht über schreitet.
- **nicht den nationalen Vorschriften für Maschinen-Sicherheit 89/392/CEE und deren Änderungen 93/44/CEE, 93/68/CEE und 98/37/CEE** unterliegt, weil keine beweglichen Teile im Arbeitssystem sind.
- **den nationalen Sicherheitsvorschriften für Arbeitsgeräte entspricht 89/655/CEE und die Änderung 95/63/CEE.**

---

**Die Bedienungsanleitung, die dem Gerät beiliegen, sollten genau beachtet werden.**

Niemals darf am Sicherheitsventil, neben dem Druckmesser, manipuliert werden.

Niemals den Druck von 0,5bar überschreiten, wenn der 100 L-Metallbehälter geleert wird.

---

**GB**

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.**, located in Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón - Spain, declares by the present certificate that the below mentioned machinery has been declared in conformity with the EC Directive (89/392/EEC) and its amendments (91/368/EEC), (93/44/EEC), (93/68/EEC) and (98/37/EEC).

**E**

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.**, con domicilio en Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón - España, declara por la presente que la máquina abajo indicada cumple con lo dispuesto por la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (89/392/CEE) y sus modificaciones (91/368/CEE), (93/44/CEE) y (93/68/CEE).

**F**

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.** domiciliée à Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón - Espagne, déclare par la présente que le produit concerné est conforme aux dispositions de la directive du Conseil des Communautés Européennes (89/392/CEE) et ses modifications (91/368/CEE), (93/44/CEE), (93/68/CEE) et (98/37/CEE).

**D**

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.** Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón-Spanien, bestätigt durch das vorliegende Zertifikat, dass die beschriebene Maschine den EC-Vorschriften (89/392/EEC) und seinen Änderungen (91/398/ECC), (93/44/EEC), (93/68/EEC) und (98/37/CEE) entspricht.

**NL**

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.** gesvestigd te Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón, - Spanje, verklaart dat de hieronder genoemde machine, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de Machinerichtlijn (89/392/EEG), gewijzigd door de richtlijnen (91/368/EEG), (93/44/EEG), (93/68/EEG) en (98/37/CEE).

**I**

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.**, con domicilio en Alto de Pumarín, s/n, 33211 – Gijón – España, dichiara con la presente che questo prodotto è conforme alle direttive del Consiglio Europeo (89/392/CEE) e modificazione (91/398/CEE), (93/44/CEE), (93/68/CEE) e (98/37/CEE).

For SAMOA INDUSTRIAL, S.A.  
Por SAMOA INDUSTRIAL, S.A.  
Pour SAMOA INDUSTRIAL, S.A.  
Für SAMOA INDUSTRIAL, S.A.  
Namens SAMOA INDUSTRIAL, S.A.  
Per SAMOA INDUSTRIAL, S.A.



**Pedro E. Prallong Alvarez**

Production Director  
Director de Producción  
Directeur de Production  
Produktionsleiter  
Produktieleider  
Diretore di Produzione